

BELUX LED OP Tunable White

Luminaires encastrés



Données mécaniques

Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de brancards

Corps: Tôle d'acier électrozingué.

Finition peinture: époxy blanc



Données électriques

Source lumineuse: modules LED tunable white

Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz

Equipement: Driver LED (Gradation sur demande)

Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C



Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct

Répartition de la lumière: Symétrique

Système optique: Vasque opale



Les données complémentaires

Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels



Accessoires (en option)

Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection

Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }

Driver LED Type DALI sur demande

Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }



Capteur de luminosité et Capteur de présence



Options



	L	W	H
BELUX LED OP 60*30	595	295	70
BELUX LED OP 60*60	595	595	70
BELUX LED OP 120*30	1195	295	70

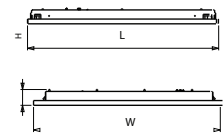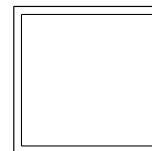

Désignation	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LED OP 60*30 20W TW	2400	20W	120	2700/6500K	N/A	1	50
BELUX LED OP 60*60 40W TW	4800	40W	120	2700/6500K	N/A	1	50
BELUX LED OP 120*30 40W TW	4800	40W	120	2700/6500K	N/A	1	50



DALI TOUCHPANEL BASIC

Appareil de commande et de contrôle



Description du produit

- _ Panneau tactile capacitif
- _ Aspect élégant avec écran en verre
- _ Plusieurs modules de commande possibles dans un système DALI
- _ Alimentation électrique par la ligne DALI
- _ Pour Max . 10 LED Driver
- _ Borniers doubles pour le branchement en dérivation
- _ Réglage du groupe de luminaires DALI via le switch rotatif « Group »
- _ 5 ans de garantie
 - type C / type S :
- _ Réglage individuel du numéro de démarrage des scénarios lumineux avec le switch rotatif « Scene »
- type TW :
 - _ TunableWhite (convertisseur de couleurs) commande (température le long de la courbe de Planck, température de couleur Tc)

INSTALLATION

