

BELUX LED MP Active +

Luminaires encastrés

Helvar Active+ est une solution prête à l'emploi composée d'un driver LED spécifique et d'un capteur multifonction intégré au luminaire. Active+ apporte des économies d'énergie grâce à la détection de présence, à la mesure des apports en lumière naturelle et une gradation confortable, avec une période d'auto-apprentissage (100 Heures) qui ajuste le comportement du luminaire à son environnement. La nouvelle application pour smartphone permet de modifier le paramétrage manuellement si des ajustements sont nécessaires. Les luminaires équipés d'Active+ sont parfaits pour les projets de rénovation en remplacement de luminaires ON/OFF sur interrupteur, sans changement du câblage.



Données mécaniques

Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide des brancards

Corps: Tôle d'acier électrozingué.

Finition peinture: époxy blanc



Données électriques

Source lumineuse: modules LED intégrés

Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz

Équipement: Driver LED (gradation sur demande)

Durée de vie: 50 000h L 80/B10 à 50°C



Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct

Répartition de la lumière: Symétrique

Système optique: vasque micro prismatique



Les données complémentaires

Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels



Accessoires

Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection

Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }


Driver LED Type DALI sur demande

Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }



Capteur de luminosité et Capteur de présence



Options

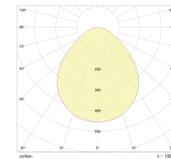


	L	W	H
BELUX LED MP 60*30	595	295	70
BELUX LED MP 60*60	595	595	70
BELUX LED MP 120*30	1195	295	70

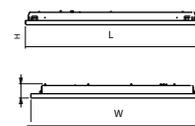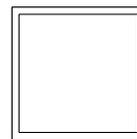

Désignation	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LED MP 60*60 40W 3K ELE	5000	40 W	125	3000K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 60*60 40W 4K ELE	5320	40 W	133	4000K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 60*60 40W 6,5K ELE	5440	40 W	136	6500K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 120*30 40W 3K ELE	5000	40 W	125	3000K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 120*30 40W 4K ELE	5320	40 W	133	4000K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 120*30 40W 6,5K ELE	5440	40 W	136	6500K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 60*30 21W 3K ELE	2625	21 W	125	3000K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 60*30 21W 4K ELE	2795	21 W	133	4000K	3.8kg	1	72
BELUX LED MP 60*30 21W 6,5K ELE	2855	21 W	136	6500K	3.8kg	1	72



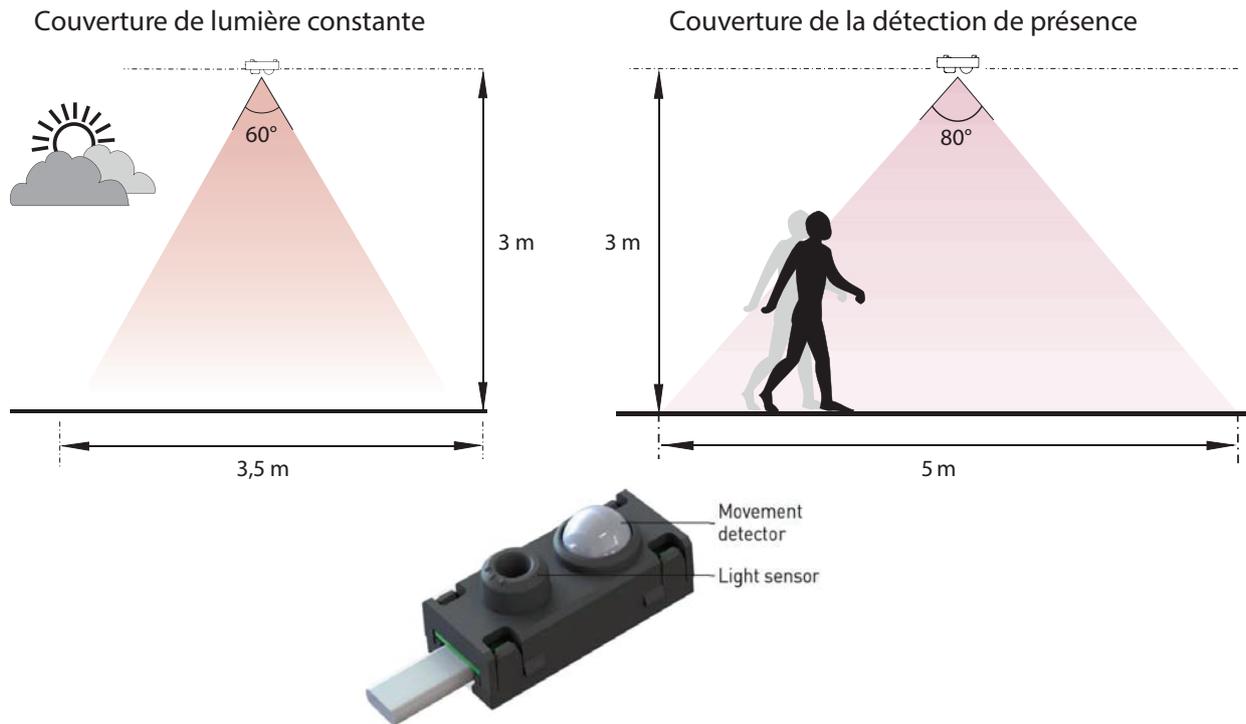

L'application Active+ Mobile permet d'ajuster les réglages de la nouvelle solution Active+ d'Helvar. Pour utiliser cette application vous devez avoir un smartphone compatible et fonctionnant avec une version Android 4.0 ou iPhone iOS, équipé d'un flash, un luminaire équipé avec un driver LED Active+ et d'un capteur Active+ Sense. Les réglages qui peuvent être ajustés sont:

- Niveaux d'éclairage à l'allumage et en économie d'énergie
- Temps d'allumage en occupation
- Temps de fondu
- Temps de transition avant l'extinction totale
- Plages de variation en lumière constante
- Fonction d'extinction en cas de lumière naturelle suffisante



Lien application

L'application utilise le flash LED du smartphone pour envoyer des données codées vers le driver Active+ via le capteur de lumière sur l'Active+ Sense. Le smartphone doit se trouver au maximum à 70 cm de l'Active+ Sense avec le flash pointé directement vers le capteur. Ne pointez pas d'autres sources de lumière vers le capteur pendant l'ajustement des réglages. Le luminaire clignote lorsque les réglages ont été reçus et enregistrés..

ATTENTION : Cette application utilise des flashes lumineux de haute fréquence.

Article	Dimension [L W H] {mm}	Dimension de découpe [L W] {mm}	Quantité dans l'emballage
BELUX modules	595 595 52	585 585 52	1
BELUX modules	625 625 52	615 615 52	1
BELUX modules	675 675 52	665 665 52	1



Options

Brancard : 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés (lay-out)
 Connection rapide (WAGO)

