

TUBALUX LED OP Ø 100



STANDARDS



FR

OPTIONS



1-10v

EN

I Données mécaniques



Montage: Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L (en option 316L) et raccordement par presse-étoupe étanche PG13.5 (diamètre de câble 6-12mm)
Corps: Platine interne en tôle d'acier laqué blanc et embouts inox 304L (en option 316L)

I Données électriques



Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

I Données optiques



Diffuseur: Fourreau polycarbonate ou opale d'épaisseur 2mm

I Données complémentaires



Application: Utilisation dans les locaux industriels, habitations et zones résidentielles, chambre froides, parking sous-sol classe II en option
Couple de serrage : 2Nm

I Accessoires (en option)



Connecteur IP68
Câblage traversant
Détecteur de mouvement HF
Driver LED type Dali sur demande, (pré-Câble en DALI, push Dim sur demande)

I Mechanical data

Mounting: Ceiling or wall-mounted using 304L stainless steel brackets (optional 316L) and connection via PG13.5 waterproof cable gland (cable diameter 6-12mm)
Body: Internal plate in white lacquered sheet steel and 304L stainless steel end-caps (optional 316L)

I Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment : LED Driver (dimming on demand)
Lifespan: 50,000h L 80 / B10 at 50 °C

I Optical data

Diffuser: Polycarbonate or opal sheath 2mm thick

I Additional data

Use in industrial premises, homes and residential areas, cold rooms, optional class II basement parking
Tightening torque: 2Nm



I Accessories (optional)

IP68 connector
Through-wiring
HF motion detector
Dali type LED driver on request, (pre-Cable in DALI, push Dim on request)

ARTICLE



TUBALUX LED OP 600	640	100
TUBALUX LED OP 900	980	100
TUBALUX LED OP 1200	1240	100
TUBALUX LED OP 1500	1560	100

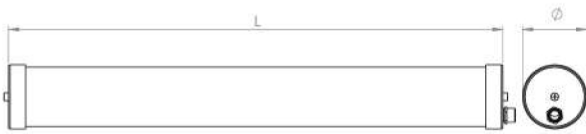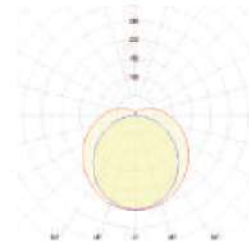

Articles

code

Lm/Output

W

Lm/W

CCT



TUBALUX LED OP D100 600 18W 3K	PF0LULED431	2052	18	114	3000K	2
TUBALUX LED OP D100 600 18W 4K	PF0LULED430	2160	18	120	4000K	2
TUBALUX LED OP D100 600 18W 6,5K	PF0LULED902	2196	18	122	6500K	2
TUBALUX LED OP D100 900 26W 3K	PF0LULED433	2964	26	114	3000K	2.3
TUBALUX LED OP D100 900 26W 4K	PF0LULED432	3120	26	120	4000K	2.3
TUBALUX LED OP D100 900 26W 6,5K	PF0LULED903	3172	26	122	6500K	2.3
TUBALUX LED OP D100 1200 34W 3K	PF0LULED435	3876	34	114	3000K	2.6
TUBALUX LED OP D100 1200 34W 4K	PF0LULED434	4080	34	120	4000K	2.6
TUBALUX LED OP D100 1200 34W 6,5K	PF0LULED904	4148	34	122	6500K	2.6
TUBALUX LED OP D100 1500 43W 3K	PF0LULED437	4902	43	114	3000K	3
TUBALUX LED OP D100 1500 43W 4K	PF0LULED436	5160	43	120	4000K	3
TUBALUX LED OP D100 1500 43W 6,5K	PF0LULED905	5246	43	122	6500K	3