



Notice de montage

Compalux LED 60x60 sailli


A Démontage du cache luminaire

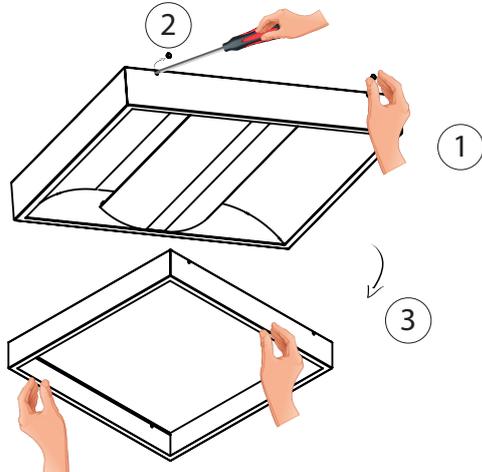


Enlever les bouchons plastique, appuyez sur les ressorts et enlevez le cadre

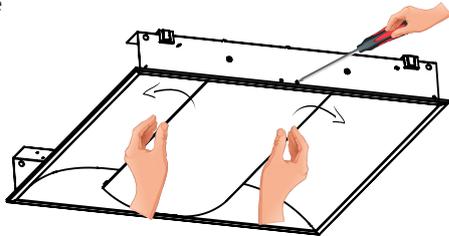

Devissez les 2 vis de chaque coté puis enlevez le corbeille

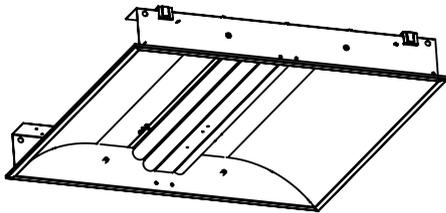

B Raccordement électrique

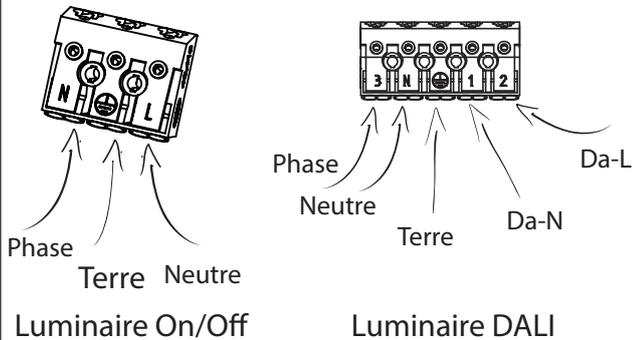


⚠ Attention :



Le branchement et le montage du luminaire doivent être effectués par des personnes qualifiées.
La connexion électrique et les travaux de maintenance doivent être effectués hors tension.
Ce luminaire n'est pas prévu pour être couvert par une matière isolante.
Remettre tous les fils de terre lors du montage des grilles.
Luminaire conçu uniquement pour des utilisations intérieures, dans un espace non humide et à une température ambiante de 25°.

C Montage du luminaire sur le plafond


Percez 4 trous de fixation sur le plafond suivant l'entraxe des trous de fixation sur le luminaire. Puis vissez le luminaire

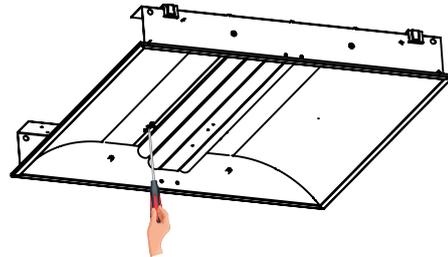

Remontez la corbeille et vissez les 2 vis de chaque coté puis montez le cadre.

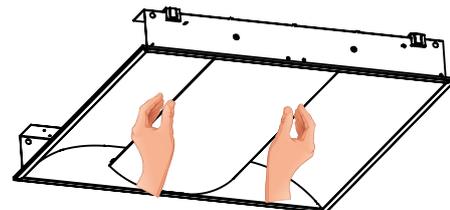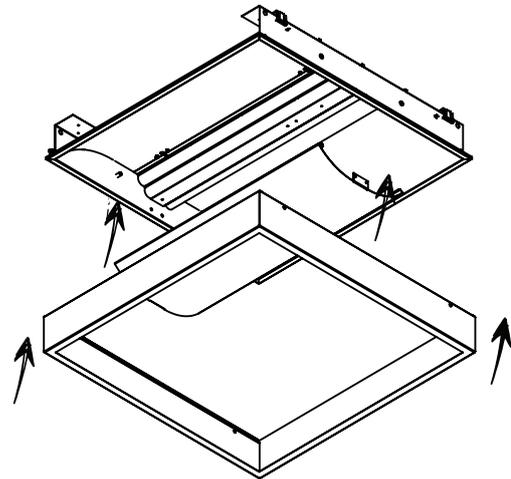

La fixation du cadre s'assure à l'aide des ressorts montés sur le corps du luminaire

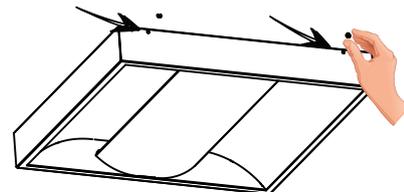

Placez les bouchons plastiques dans leurs logements

